



# Bedienungsanleitung zur Nutzung eines Laptops mit Linux Mint 17



## Grundfunktionen

The image shows two screenshots of the Linux Mint 17 desktop environment. The top screenshot shows the desktop with icons for 'Rechner', 'Persönlicher Ordner', and 'MAXELL'. The bottom screenshot shows the desktop with the 'Menü' (Menu) open, displaying a list of applications and system settings.


**Dateienmanager**

**Ordner mit den persönlichen Daten**

**Datenträger (hier USB Stick)**

**Browser um ins Internet zu gehen**  
⇒ Klicken Sie auf das Firefox-Symbol.

**vergleichbar mit Windows Startleiste**  
⇒ Hier finden Sie Programme, Systemeinstellungen, An- und Ausschalten usw.

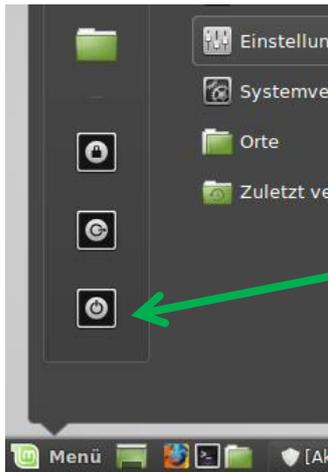

Hier können Sie den Computer ausschalten.


## Wo kann ich die Lautstärke einstellen?

⇒ Auf der Mint 17-Arbeitsfläche **rechts unten**.




## Was mache ich, wenn das Bild auf dem Beamer nicht richtig angezeigt wird?

- ⇒ 1. Stellen Sie sicher, dass am Beamer die richtige Quelle (Source) eingestellt ist.
- ⇒ 2. Gehen Sie über das Menü zu den Einstellungen und klicken Sie auf Monitore.

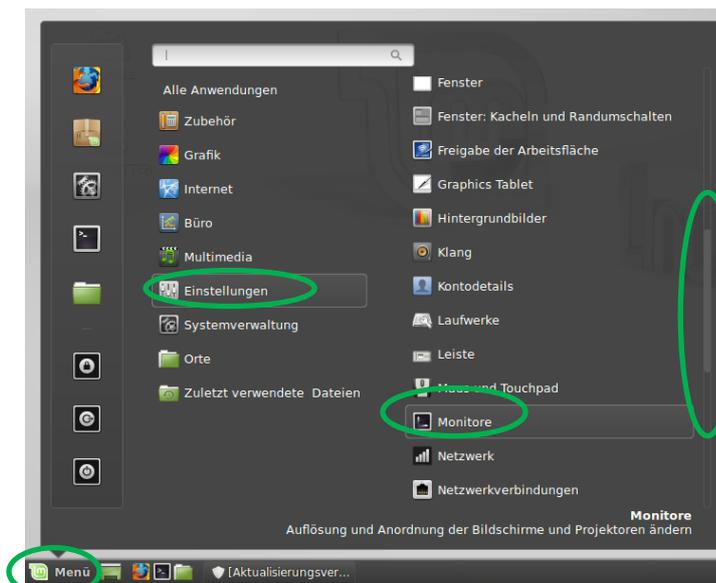


Hier kann man nach unten scrollen.

⇒ 3. Spiegeln Sie die Bildschirm

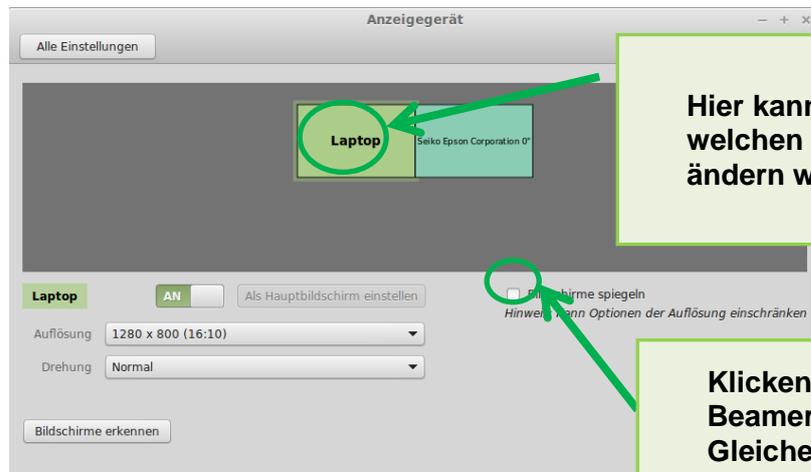


⇒ 4. Auflösung des Bildes ändern (z.B. wenn am Beamer nicht das ganze Bild dargestellt wird)

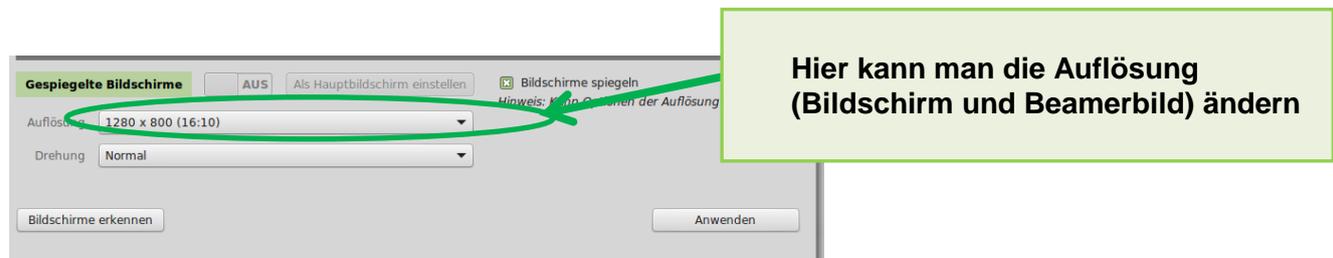

⇒ 5. Nicht vergessen: Zum Schluss auf „Anwenden“ klicken.




⇒ 6. Bestätigen Sie die Bildschirmanzeige.

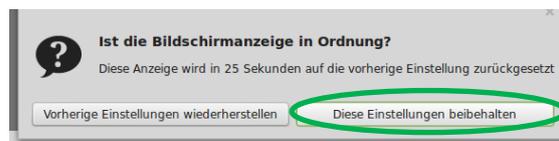


## Wie starte ich eine DVD?

- ⇒ 1. Legen Sie die DVD ein.
- ⇒ 2. Links unten auf der Arbeitsfläche erscheint das DVD Symbol.

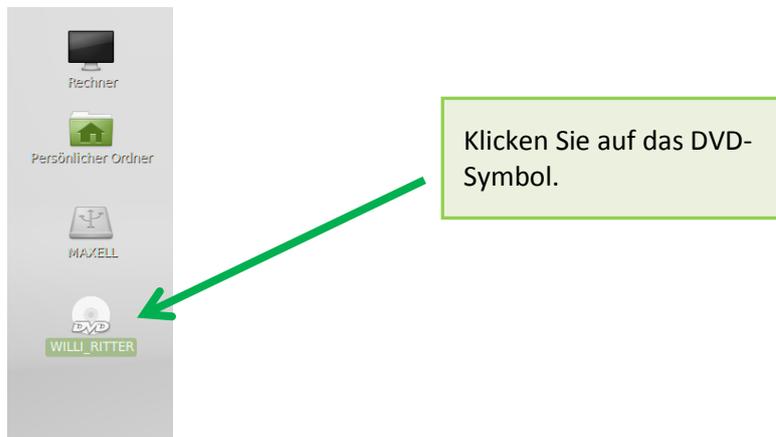

- ⇒ 3. Es öffnet sich ein Fenster mit den Inhalten auf der DVD.

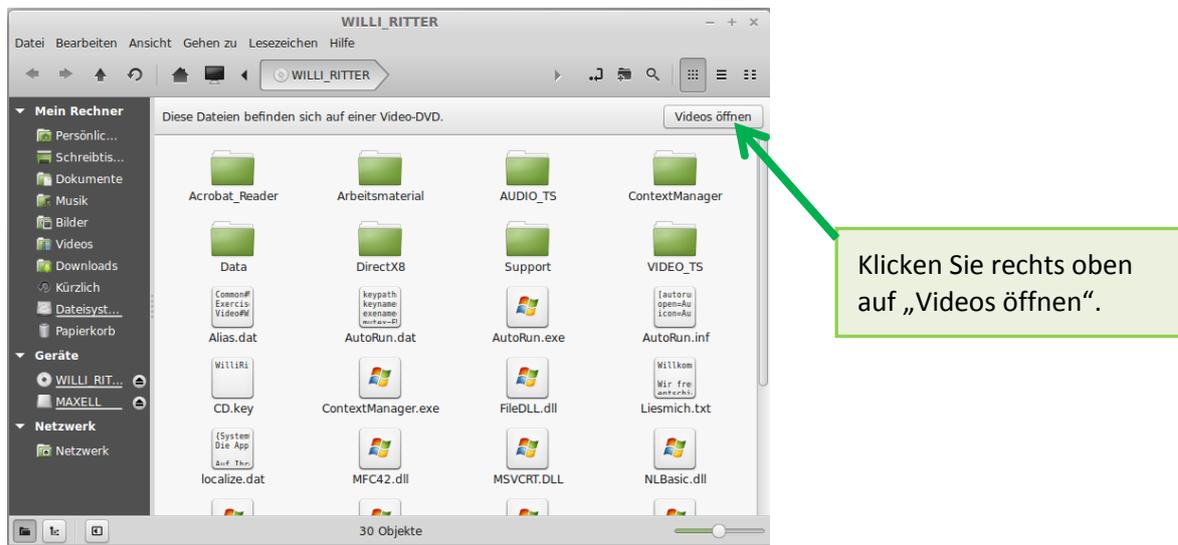

- ⇒ 4. Die DVD wird gestartet.

